



®



Puuoven asennus- ja hoito-ohje

TOIMITUSTAPA, VARASTOINTI JA KÄSITTELY

NOPPA puuovi toimitetaan karmeihin kiinnitettynä joko oikean- tai vasenkätisenä. Symmetrisessä ovesta kätsyyttä voidaan vaihtaa asennettaessa.

Ovilähetuksen saapuessa tarkista lähetyspakkauksen kunto ja tee kuljetusvauriohuomautus rahdin kuljettajalle. Ostaessasi oven myymälästä tarkista ovet heti pakkauksen avattuasi ja tee mahdolliset huomautukset 7 päivän kuluessa oven myyjälle. Älä koskaan asenna virheellistä tai vioittunutta ovea ilman valmistajan lupaa. Valmistaja ei korvaa oven asentamisesta, asennuksen purkamisesta tai kuljetuksista aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.

Varastoi ovet kosteudelta suojassa tasalämpöisissä olosuhteissa. Valmistaja tai myyjä ei korvaa väärin varastoidun oven vaurioita. PUUVALMIS OVI ON PINTAKÄSITELTÄVÄ ENNEN ASENNUSTA ASIANMUKAISESTI.

TAKUU

NOPPA puuovilla on 1 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu raukeaa jos ovi on virheellisesti asennettu, pintakäsitelty ja huollettu. Takuu ei korvaa veden, auringonvalon tai pakkasen aiheuttamia halkeiluja, paneeleiden vääntymiä tai värvirheitä.

ASENTAMINEN

1. Varmista että ovi on sopivan kokoinen asennusaukkoon ja että ovikarmin ja seinän tai rungon väliin jää riittävästi tilaa eristämistä ja oven säätämistä varten. Käytä eristeenä eristevillaa tai vastaavaa jolloin oven säätäminen on myöhemmin mahdollista.
2. Irroita ovilevy saranoiltaan ja aseta se asennuksen ajaksi niin, ettei ovi pääse vaurioitumaan.
3. Varmista kynnyksen vaakasuoruus ja eristämismahdollisuus. Asenna kynnyksen alle kosteuseriste.
4. Asenna ovilevy paikoilleen ja suorita karmin lopullinen säätö ovilevyn avulla. Tavoitteena on, että ovilevyn etureuna ja karmin etureuna ovat samalla tasolla ja rako samalevyinen oven joka reunalla. Säädettävissä saranoissa säädä rakoja myös saranoiden säätöjen avulla.
5. Aseta karmin saranasivu pystysuoraan ja kiinnitä karmi. Varmista että kiinnityskiilat on sijoitettu kiinnityspisteiden kohdalle. Karmikiinnityksessä tulee käyttää asianmukaisia ruuveja ja kiinnityskiiloja pareittain.
6. Kiinnitä lukkopuolen karmi oven kanssa suoraan ja kiinnitä kiinnityskiilloilla ja ruuveilla.
7. Varmista että ovilehden painoa jakautuu tasaisesti kaikille saranoille.
8. Tarkista että ovi avautuu ja sulkeutuu hyvin. Säädä tarvittaessa.



®




Puuoven asennus- ja hoito-ohje

UMPIOVI/VARASTON OVI

Mikäli ovenssa on symmetrinen lukkorunko (4190), kätisyys on vaihdettavissa kääntämällä lukon kieli kahdella kuusiokoloruuvilla.

4190 kätisyyden vaihtaminen

Oikea/vasenkäätinen

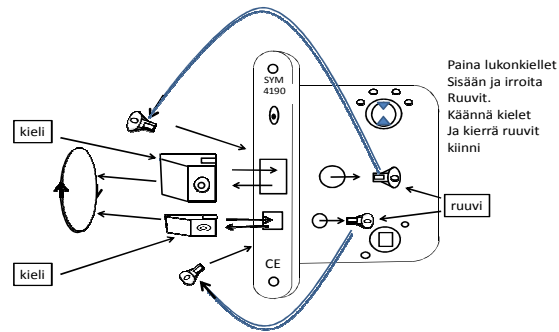

HOITO-OHJEET

Puuosien käsittely ja puhdistus

Puuvamis NOPPA-ovi on **heti pintakäsiteltävä asianmukaisesti**. Maalaus- tai pintakäsittelyohjeet ja vaihtoehdot saat asiantuntevalta maalikauppiailta.

Lukot, helat ja tiivistimet

Lukot: Voitele lukkojen teljet ja avainpesät vuosittain lukkoöljyllä. Tarkista myös painikkeen lukon ja avainpesän ruuvien kireys vähintään kerran vuodessa.

Tiivistimet (vain eristetyissä ovissa): Normaali puhdistus oven puhdistuksen yhteydessä on riittävä. Rikkoutunut tiiviste on vaihdettava uuteen. Jos tiiviste irtoaa, se painetaan takaisin tiivisteuraan.

Säädettävä vastalevy (lukon vastakappale): Vastalevyssä on portaaton säätö, jolla saadaan tiivisteiden toimivuus paremmaksi ja oven käyttömukavuus paranee. Säätö ruuvitaltalla rintapinnasta: löysää ensin ruuvit, siirrä säätölevy haluamaasi kohtaan ja kiristä ruuvit takaisin kiinni.

Saranat: Säännöllinen voitelu parantaa saranoiden toimintaa ja pidentää niiden käyttöikä. Säädä oven käyntivälejä tarvittaessa, sillä vuodenajat ja sääolosuhteiden muutokset vaikuttavat ovia ympäröiviin rakenteisiin siten, että rakenteet elävät.

Saranoiden säätö: (kts. kuva) Kierrä yhden saranan nuppi (1) kuusiokoloavaimella (2) irti, jolloin ovi nousee n. 1mm/säätöruuvien kierros (3). Kun olet saanut ovilevyn halutulle korkeudelle, säädä myös muut saranat samoin, jotta oven paino saadaan jakautumaan kaikille saranoille tasaisesti. Kierrä sarananupit (1) paikoilleen.

Voit tehdä myös sivuttaissäädön: Avaa ovi tarpeeksi, että voit esteettä säätää saranan karmilehden ruuveja. Löysää ruuvitaltalla (5) keskimmäisten saranoiden kiinnitysruuveja (4) n. 1½ kierrosta, kierrä säätöruuveja myötäpäivään (6). Yksi kierros sivusäätöruuvilla (6) myötäpäivään siirtää ovilevyä saranan kohdalta lukkoon päin n. 2 mm. Säädettyäsi molemmat sivusäätöruuvit (6) samaan syvyyteen, kiristä kiinnitysruuvit (4). Tee sama säätö tarvittaessa seuraavaksi ylimmälle saranalle. Säädä keskimmäisten saranoiden sivusäätöruuvit (6) siihen syvyyteen, johon ovi ala- tai yläsaranoiden säädön jälkeen asettuu. Tarkista, että keskimmäiset saranat on säädetty samaan linjaan ylä- ja alasarana kanssa sivusuunnassa. Lopuksi kiristä vielä kaikki saranoiden kiinnitysruuvit (4).

